




## GSM-Switch-230V



### Inbetriebnahme

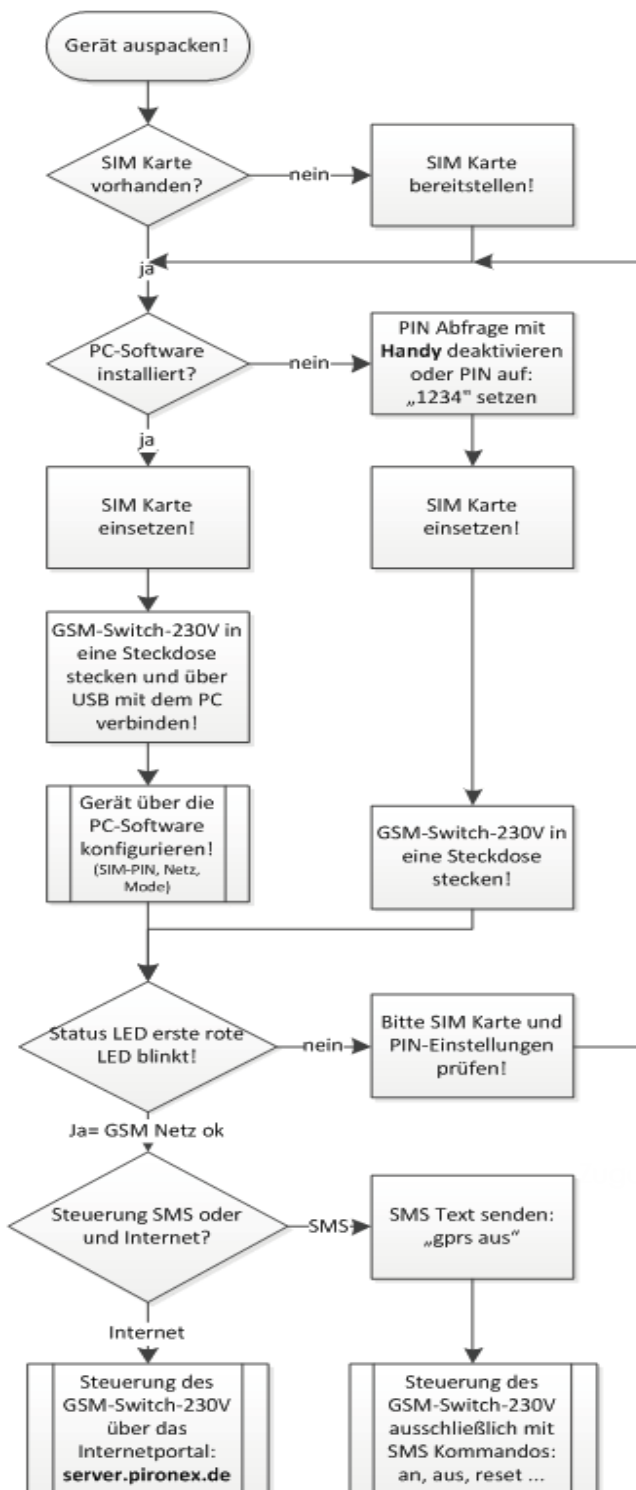

### Bitte beachten Sie:

- Steuerung der Schaltsteckdose ist über SMS oder/und über das Internet möglich
- Sie können eine beliebige SIM Karte (Vertrag oder Prepaid) benutzen! Am günstigsten ist es, wenn Sie eine für das Internet frei geschaltete Zweitkarte Ihres Mobiltelefonvertrages nutzen!
- Internetsteuerung setzt eine SIM Karte mit freigeschalteter GPRS Funktionalität voraus! (Datenvolumen ca. 2 MB)
- Die Einrichtung der PIN-Abfrage sowie Provider kann am einfachsten mit unserer Software erfolgen!
- Möchten Sie diese nicht nutzen, müssen Sie die SIM-Karten-Pin Abfrage mit einem Handy ausschalten oder auf den PIN-Code 1234 setzen!
- Beliebige SIM-Pin Codes müssen dem GSM-Switch-230V über die PC-Software bekannt gegeben werden.
- Wichtigsten SMS-Befehle: an; aus; reset; status; gprs aus
- Hinweis für das Internetportal: Bei der Erstanmeldung tragen Sie bitte die Telefonnummer der SIM-Karte ein, damit die Steckdose im Standby-Betrieb (reduzierter GPRS-Datenverkehr) aktiviert werden kann!

### netControls:

- Am einfachsten steuern Sie Ihre Schaltsteckdose über unser Internetportal (Einstellung: Telefonnummer, Mode und Schaltzustand): <http://www.pi-server.de>
- Ihre kundenspezifischen Nutzerdaten für das Portal lauten: